





Montageanleitung


H-FACHBODENHALTER

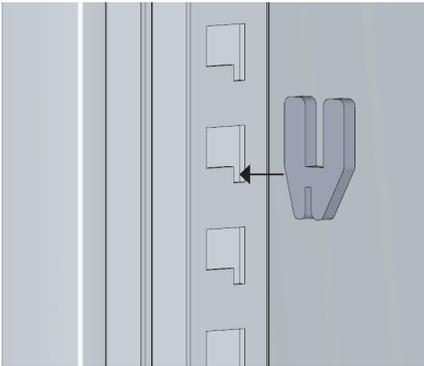

1. Die schmale Seite des H-Fachbodenhalters muss parallel zum Profil zeigen.

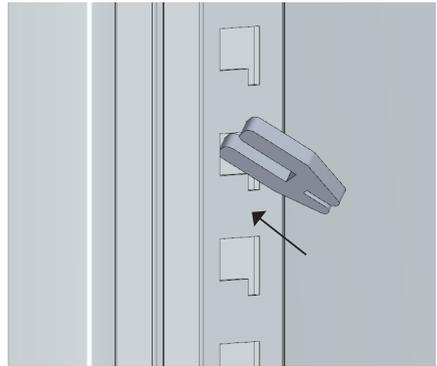

2. Den H-Fachbodenhalter diagonal in eine der Öffnungen im Profil einlegen. Alle vier H-Fachbodenhalter müssen auf gleicher Höhe angebracht werden.

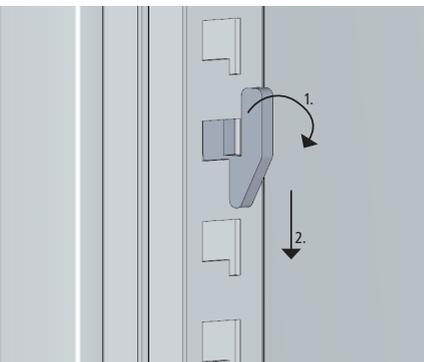

3. Den H-Fachbodenhalter nach rechts drehen und nach unten in den vorgesehenen Schlitz einschieben. Schritt 1-3 auf der linken und der rechten Seite je zwei mal durchführen.



4. Nun den Fachboden auf die H-Fachbodenhalter legen und den Fachboden etwas nach unten drücken.