

MONTAGEANLEITUNG


für Tragsäulen

Assembling instructions for uprights

Mode d'emploi pour montants

Multi-Wand / Multi-board / Tableau variable

1000 & 1500mm Workline

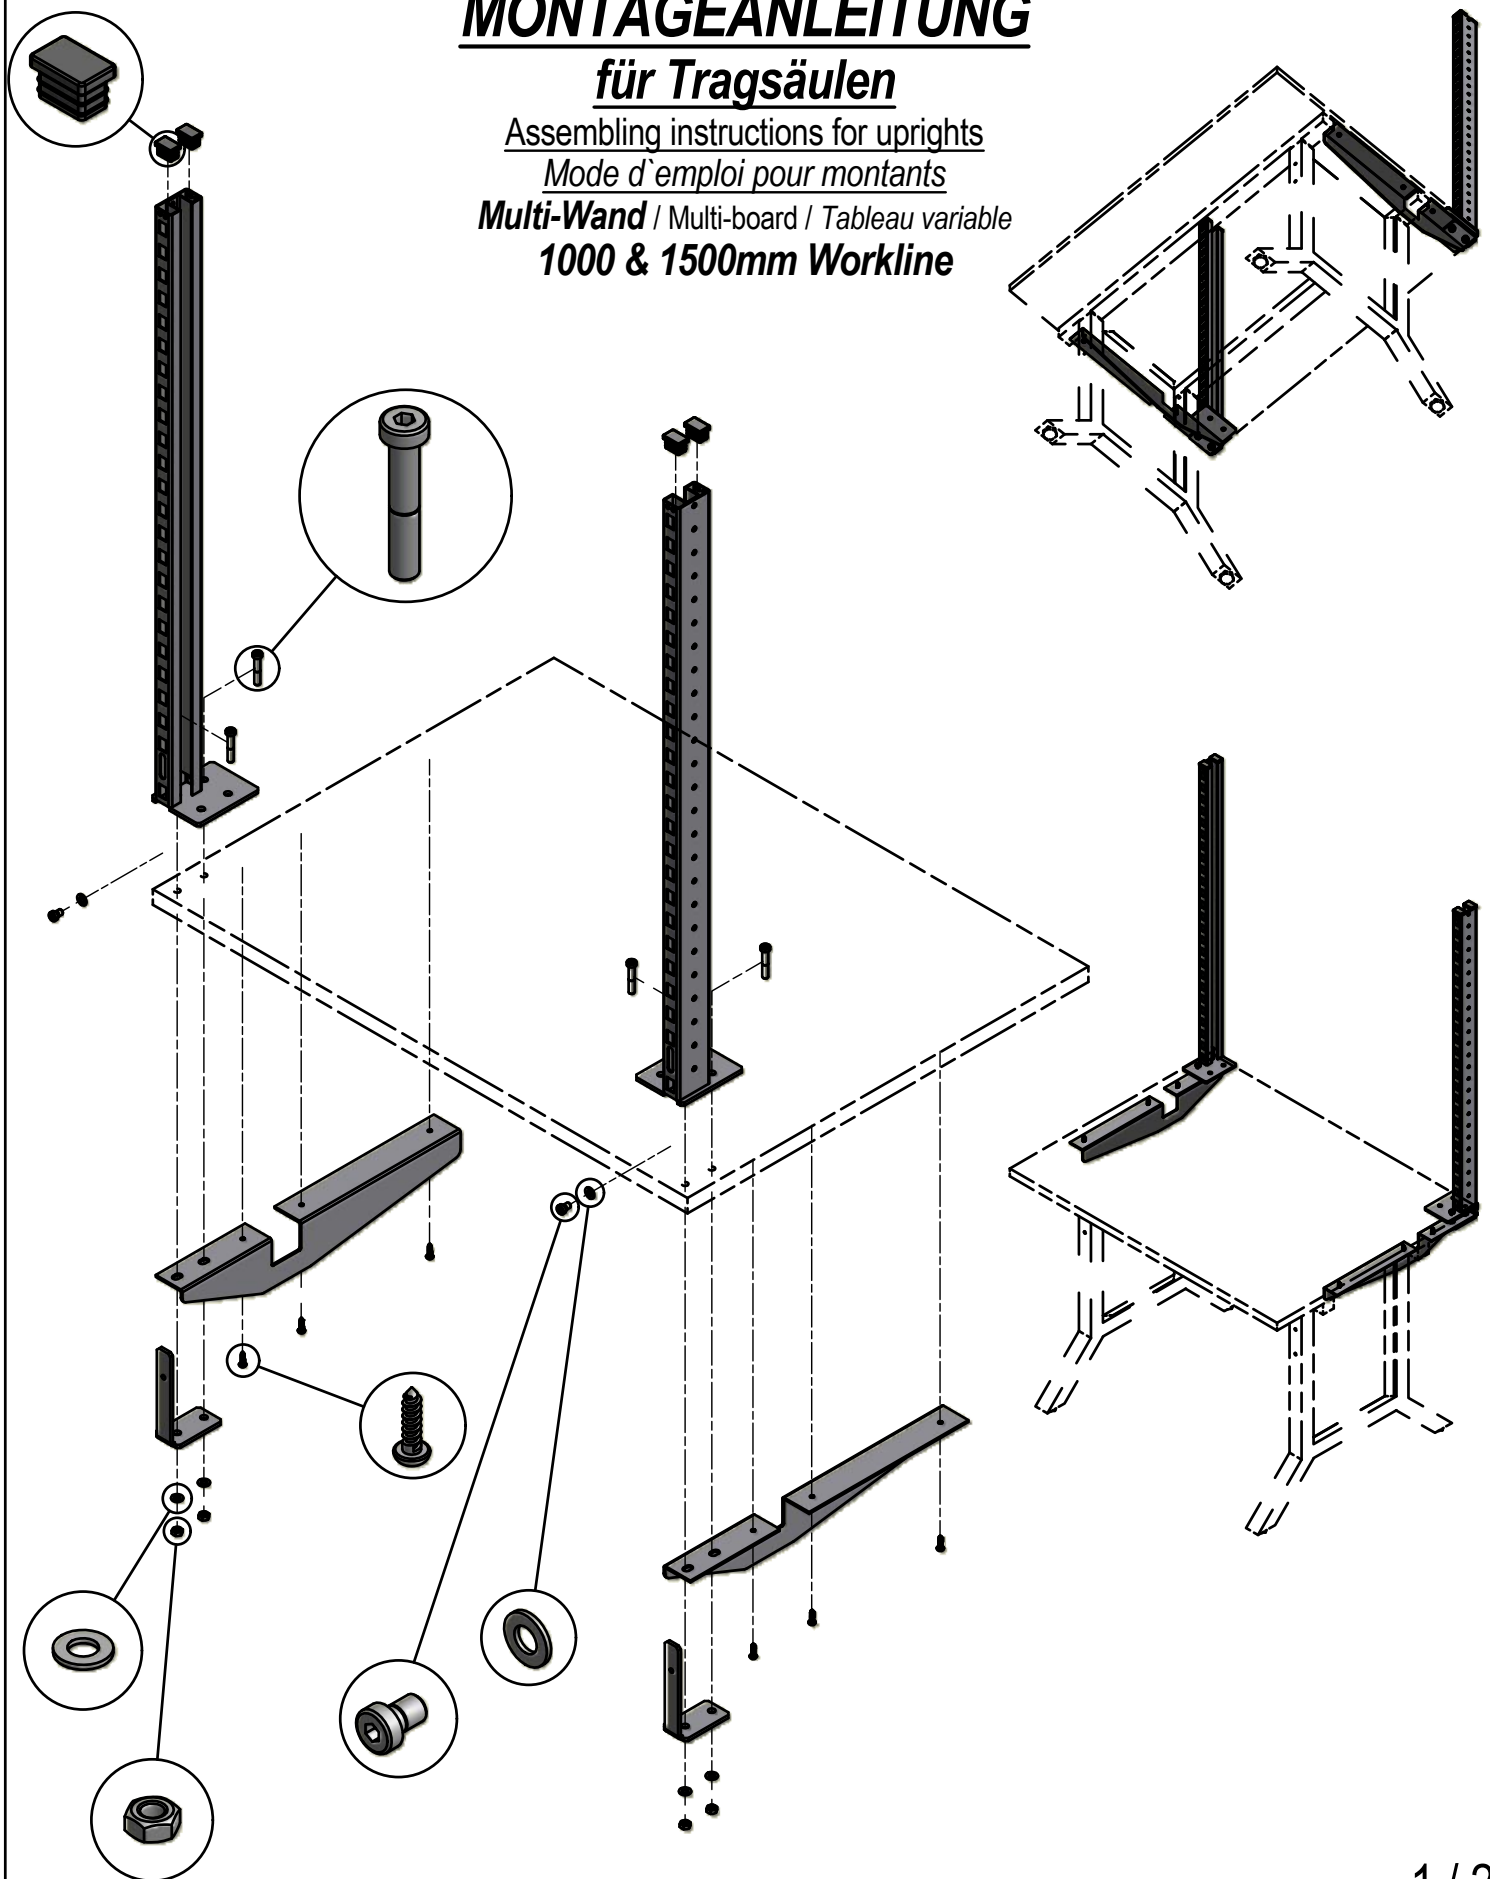

Freie Bohrungen werden für dickere Arbeitsplatten benötigt.
Free holes are required for thicker worktops.
Trous libres sont nécessaires pour les plateaux plus épais.

MONTAGEANLEITUNG

für Tragsäulen

Assembling instructions for uprights

Mode d'emploi pour montants

Multi-Wand / Multi-board / *Tableau variable*


1000 & 1500mm Workline

Zubehör:


Accessories:

Accessoires:


1x




1x

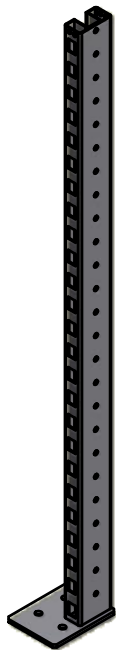


2x

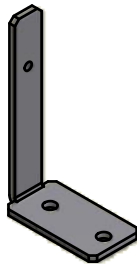

1x

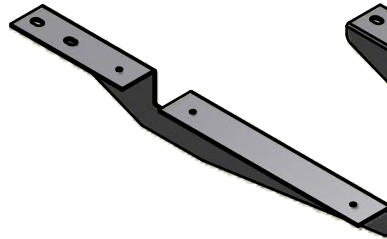

1x

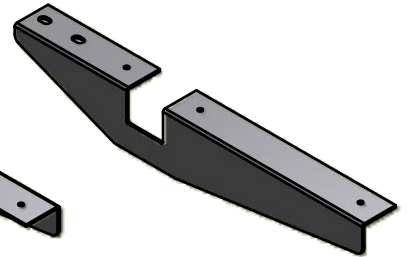

4x M8x45



2x M8x12



6x Ø8



4x M8



6x Ø5x20



4x 30x20

