

MONTAGEANLEITUNG für Packtisch - Einfach

6x M10x20

4x M8x50

8x M6x10



4x Ø8,4

8x Ø6,4



4x M8

8x M6



4x Kunststoffstopfen

8x ABC-Spax Ø5x20

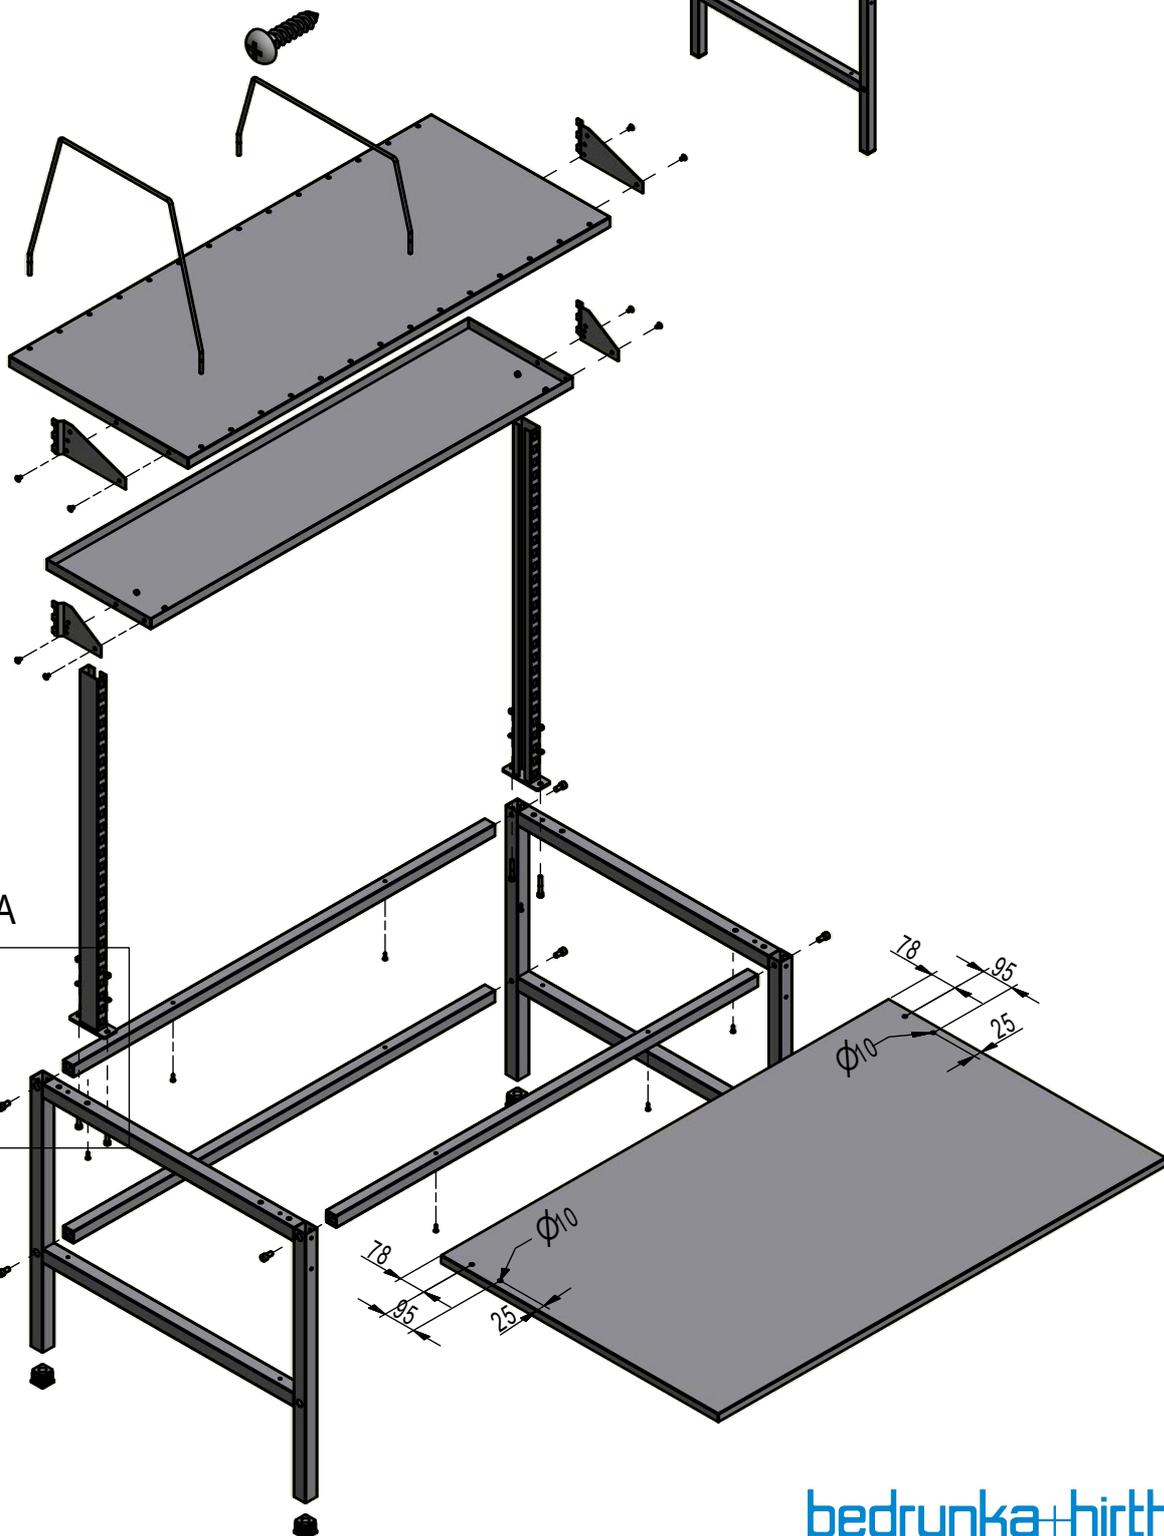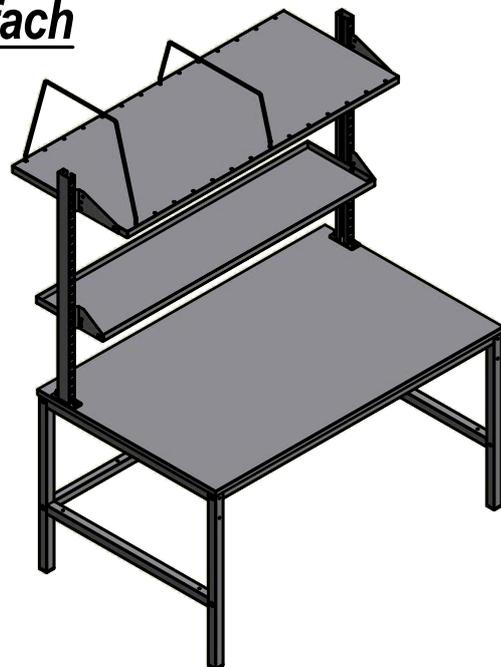

Ansicht A

