



MONTAGEANLEITUNG


6 - Eck - Werkbank

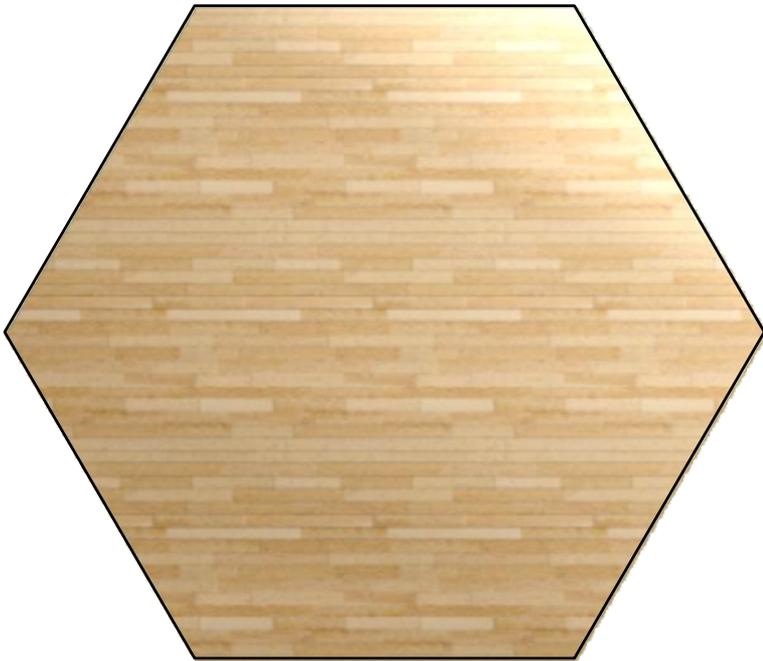

1. Werkbankplatte auf den Boden legen und Umriss anzeichnen

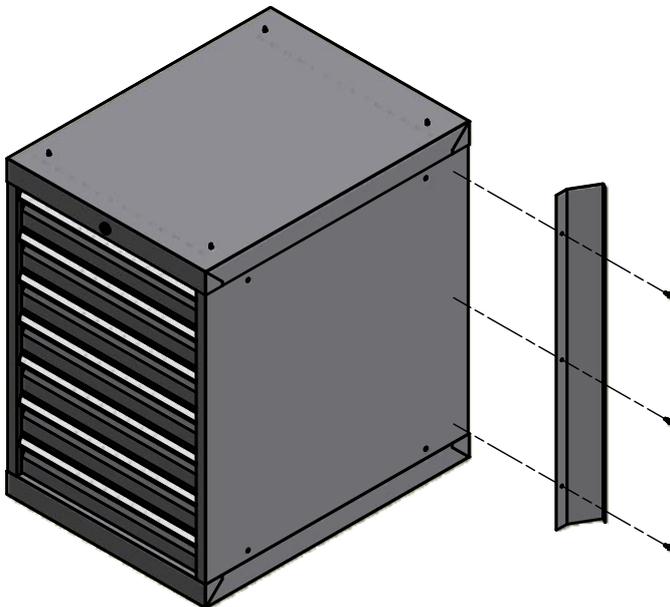


2. Das Zwischenblech an der rechten Seite vom Gehäuse mit Bohrschrauben befestigen

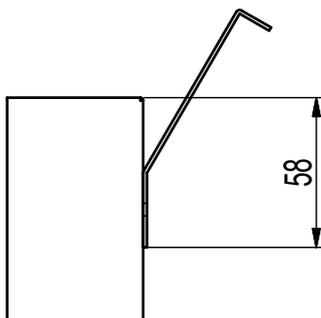


MONTAGEANLEITUNG


6 - Eck - Werkbank

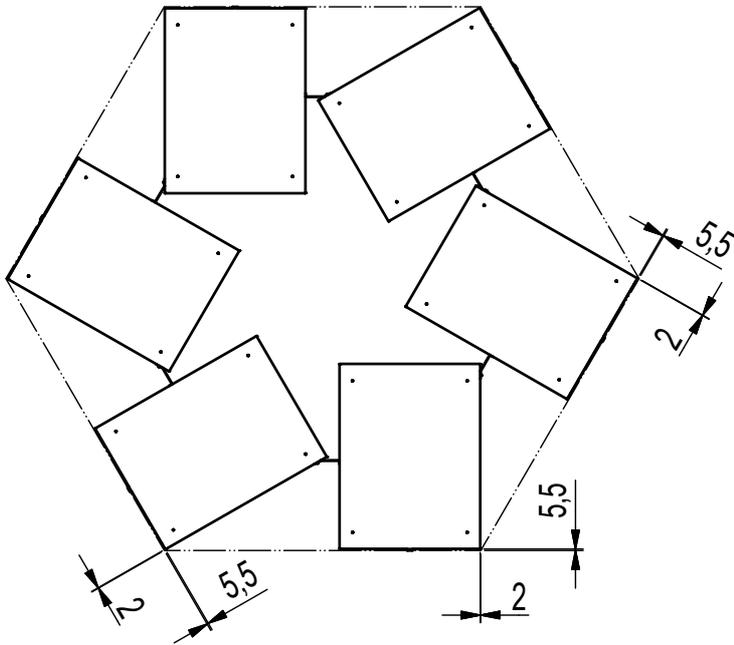



3. Schränke in vorgezeichneter Formation aneinander stellen

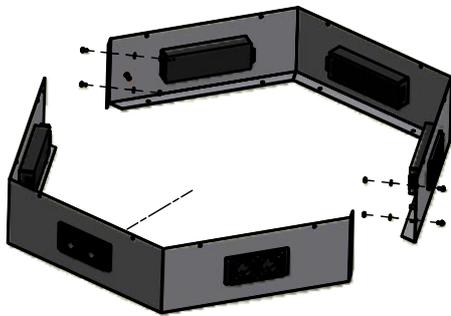

4. Energieaufsatz (falls vorhanden) vormontieren
Dazu die beiden Hälften zusammenlegen und mit Schrauben, Scheiben und Muttern verbinden.
Erdung durch Kabelverbindung der beiden Hälften an den vorhandenen Bolzen vornehmen.

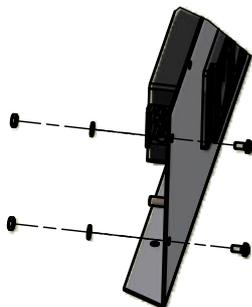


MONTAGEANLEITUNG 6 - Eck - Werkbank

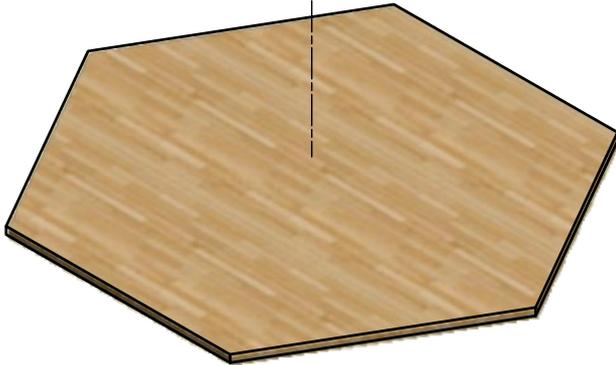
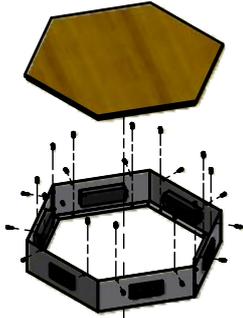


5. Energieaufsatz mittig auf der Arbeitsplatte befestigen.
Bei Stromzuführung vom Boden muss durch die Arbeitsplatte ein Loch gebohrt werden.
Bei Stromzuführung von der Decke muss ein Loch durch die Holzplatte des Energieaufsatzes gebohrt werden.

Anschließend die Holzplatte auf den Energieaufsatz auflegen und seitlich verschrauben.

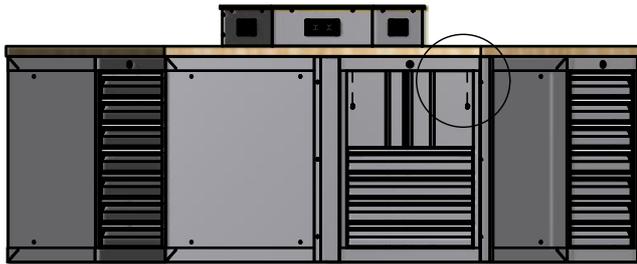

6. Arbeitsplatte mit Energieaufsatz auf die Gehäuse auflegen.
Oberste Schubladen herausnehmen und Arbeitsplatte mit den Gehäusen verbinden

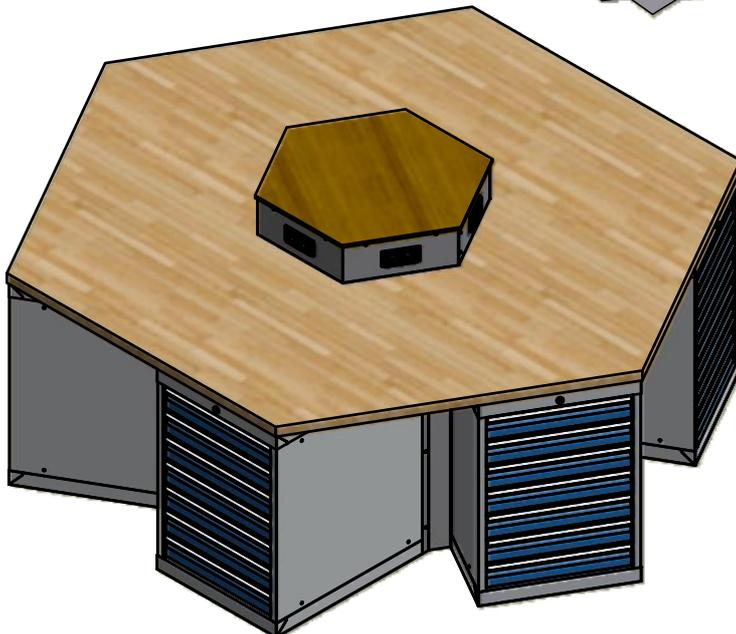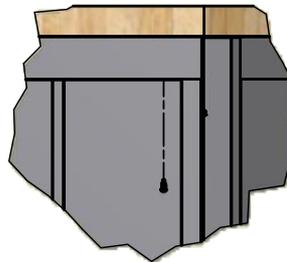


MONTAGEANLEITUNG

6 - Eck - Werkbank

Zubehör:

6x Schränke
Bestückung nach Auftrag

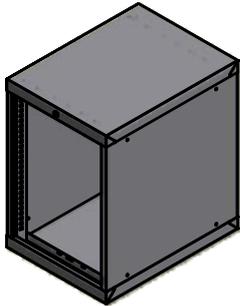

6x Zwischenbleche



1x Energieaufsatz (optional)
Bestehend aus 2x Hälften, Holzplatte
und Befestigungsmaterial
Bestückung nach Auftrag



1x Arbeitsplatte



je Zwischenblech
3x Blechschrauben



24x Holzschrauben

