




Montageanleitung H-FACHBODENHALTER


Stand: März 2018

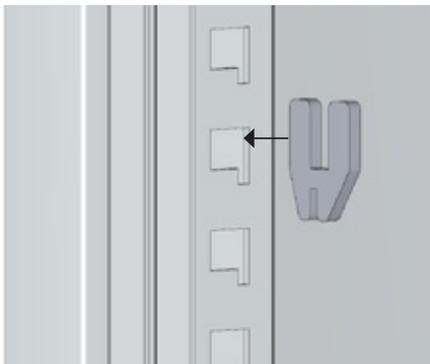

- 1.** Die schmale Seite des H-Fachbodenhalters muss parallel zum Profil zeigen.



- 2.** Den H-Fachbodenhalter diagonal in eine der Öffnungen im Profil einlegen. Alle vier H-Fachbodenhalter müssen auf gleicher Höhe angebracht werden.

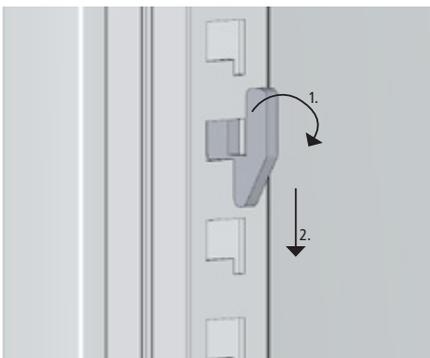

- 3.** Den H-Fachbodenhalter nach rechts drehen und nach unten in den vorgesehenen Schlitz einschieben. Schritt 1-3 auf der linken und der rechten Seite je zwei mal durchführen.



- 4.** Nun den Fachboden auf die H-Fachbodenhalter legen und den Fachboden etwas nach unten drücken.